

# GANZ EINFACH: DS12 DREHGEBER AUSTAUSCHEN

## DS12 Drehgeber austauschen



### Wie man einen DS12 Drehgeber austauscht

Die JETI DS12 hat standardmäßig 4 proportionale Drehgeber mit einem Drehwinkel von 270°. Gerade bei den Drehgebern 5 und 6 sind diese nicht optimal zu erreichen. Dafür gibt es jetzt neue Drehgeber mit begrenztem Drehwinkel und einem Hebel, welche leicht einzubauen und komfortabel erreichbar sind.

**Hier jetzt ein kurzes Tutorial für den Umbau auf die neuen Drehgeberhebel:**

**Schritt 1:** Den originalen Drehhebel in die Mittenposition drehen und dann diesen entfernen. (1,3mm Innensechskantschlüssel)





**Schritt 2:** Die Begrenzungscheibe auf den Schalter aufstecken. (Je nach Ausrichtung der Scheibe gibt es zwei Verwendungsvarianten)



Montagebeispiel Pultsender

Montagebeispiel Handsender





**Schritt 3:** Den Drehgeberherbel aufsetzen und mit einem 1,3mm Innensechskantschlüssel anziehen. (gefühlvoll)





**Schritt 4:** Im Menü müssen jetzt noch die umgebauten Geber neu kalibriert werden, damit über den begrenzten Drehwinkel wieder der volle "Ausschlag" gegeben ist.



**ds-12**

**DS 12 Hebel**



Seite 1/1



**HAUPTMENÜ**

EX Modellwahl/-Modifikation

⚙ Feineinstellungen

⚙ Erweiterte Einstellungen

🕒 Stoppuhren/Sensoren

📄 Zusatzfunktionen

🌐 Systemfunktionen



**Systemfunktionen**

🔧 Senderkonfiguration

📶 Reichweiten-/Servotest

📏 Geber kalibrieren

📊 Servomonitor

🎵 Systemsounds

🔊 Lautstärke

🔌 USB/PC...


Tx 

Standard 

20:18:50

 58%

# Gebermonitor (1/2)

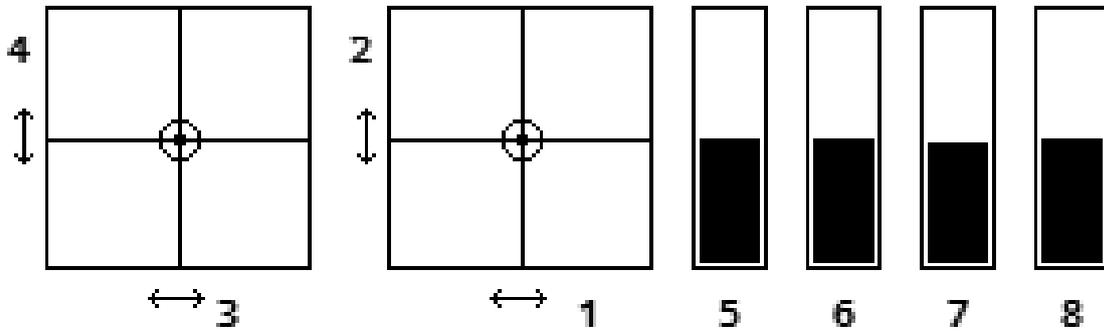

**KALIB**



Esc

**Ok**