

## Wie ändere ich den Steuermode bei einem bestehenden/kopiertem Modell?

(Stand Sender SW 5.06, 12.2021)


Beispiel:

Es wurde ein Modell von einem anderen Sender mit anderem Steuermode (Drossel/Quer/Höhe/Seite auf anderen Knüppeln als auf meinen Sender) kopiert und soll auf meine Steuerknüppelbelegung geändert werden.


**Menü > Modellwahl/-modifikation > Funktions+Geberzuordnung:**



Hier jetzt NICHT einfach die Geber tauschen! Sondern die **Taste F1** (links unter dem Display) mit dem **Werkzeugsymbol** betätigen:

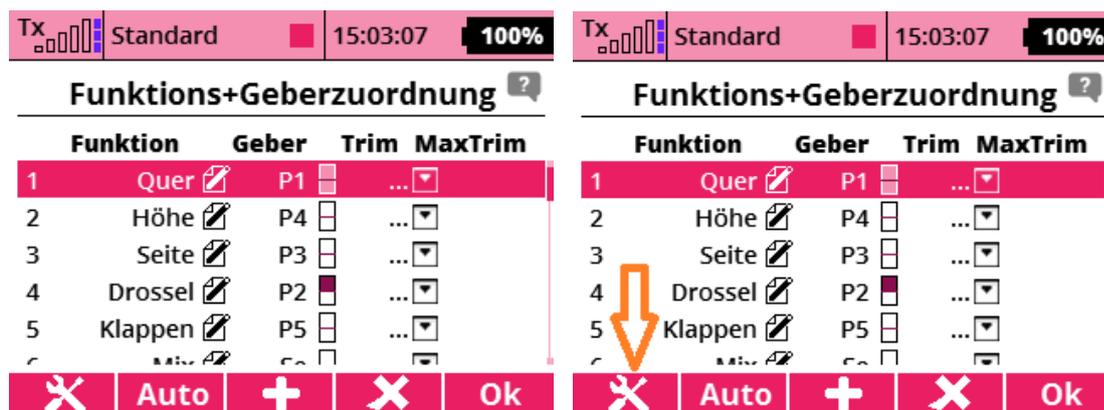

Dann wird die Geberzuordnung zu den Funktionen im Klartext angezeigt. Hier im Beispiel wird die Funktion **Drossel** mit dem **Knüppel P2** bedient. Ich möchte aber auf den **Knüppel P4** wechseln. Also diesen Geber mit dem 3D Auswahlrاد anklicken und den gewünschten Geber im folgenden Auswahlfenster wählen:

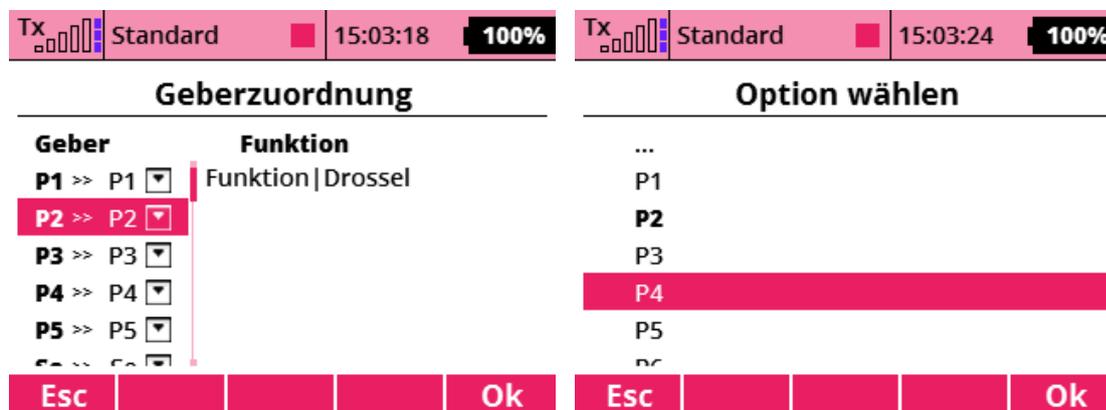

The image shows two screenshots of the control interface. The left screenshot is titled "Geberzuordnung" and shows a table with two columns: "Geber" and "Funktion". The "Funktion" column contains "Funktion | Drossel". The "Geber" column lists P1, P2, P3, P4, and P5. P2 is currently selected. Below the table are buttons for "Esc" and "Ok". The right screenshot is titled "Option wählen" and shows a list of options: "...", "P1", "P2", "P3", "P4", "P5", and "P6". "P4" is selected. Below the list are buttons for "Esc" and "Ok".

Das wird dann auch passend angezeigt. So verfährt man nun auch mit weiteren Funktionen, bei denen ich die Geber tauschen möchte. Hier kann man auch Geber für Mischer, Flugphasen, Dual Rate usw. finden und, wenn gewünscht, tauschen.



The image shows a screenshot of the "Geberzuordnung" screen. The "Funktion" column contains "Funktion | Drossel". The "Geber" column lists P1, P2, P3, P4, and P5. P2 is selected, and the dropdown menu is open, showing "P4" as the selected option. Below the table are buttons for "Esc" and "Ok".

## Hinweis:

Werden die Geber für die Funktionen so getauscht, wie hier gezeigt, dann „wandert“ auch automatisch die Trimmung mit zum neuen Geber der Funktion (z.B. beim Querruder, Höhe, Seite, Drossel...).