


Welchen SW Stand hat mein Sender und Empfänger?


(Stand April 2020)

Zur Anzeige des SW Standes des Senders **Menü > Systemfunktionen > Systeminformationen**:

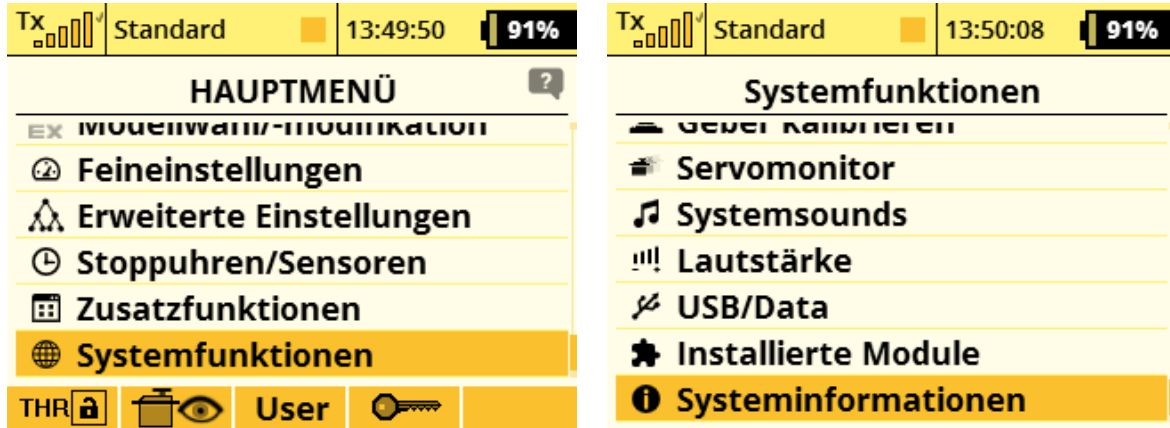


Two screenshots of the transmitter menu. The left screenshot shows the 'HAUPTMENÜ' with 'Systemfunktionen' selected. The right screenshot shows the 'Systemfunktionen' menu with 'Systeminformationen' selected.

Der verwendete SW Stand des Senders wird direkt angezeigt:

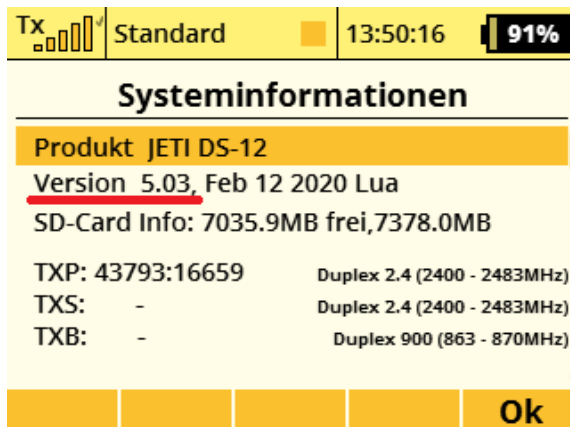

Product: JETI DS-12
 Version: 5.03, Feb 12 2020 Lua
 SD-Card Info: 7035.9MB frei, 7378.0MB
 TXP: 43793:16659 Duplex 2.4 (2400 - 2483MHz)
 TXS: - Duplex 2.4 (2400 - 2483MHz)
 TXB: - Duplex 900 (863 - 870MHz)

Zur Anzeige des SW Standes des Empfängers **Menü > Geräteübersicht**:

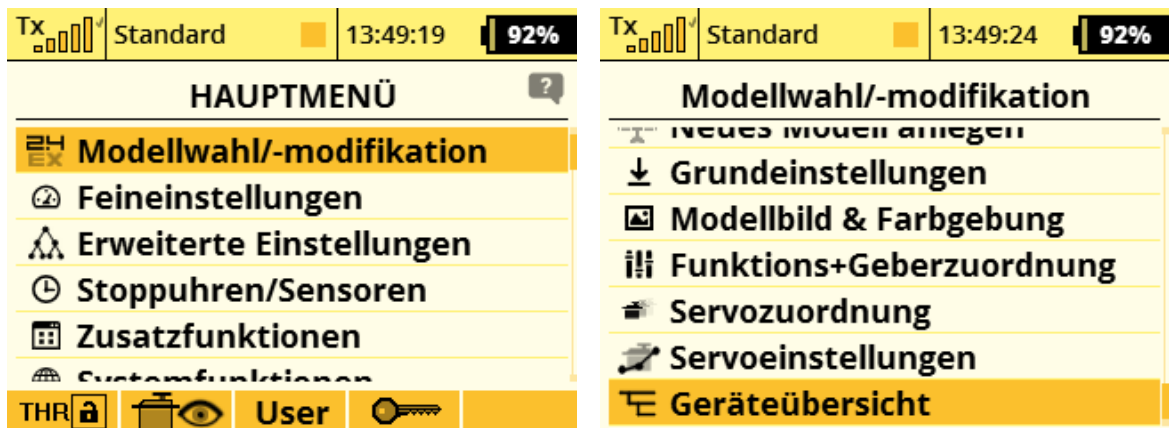

Two screenshots of the receiver menu. The left screenshot shows the 'HAUPTMENÜ' with 'Modellwahl/-modifikation' selected. The right screenshot shows the 'Modellwahl/-modifikation' menu with 'Geräteübersicht' selected.

Dort den gebundenen und betriebsbereiten Empfänger anklicken und das **Werkzeugsymbol** mit der zweiten Taste unter dem Display anwählen:



Der verwendete SW Stand des Empfängers wird direkt angezeigt:

