

## Hacker A80 Brushless - Motor

### Montage- und Betriebsanleitung



Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Mit dem Hacker A80 konnten wir einen sehr leistungsfähigen und effektiven Antrieb, ideal für F3A-X Modell bis 9kg oder Scale-Modelle bis 14kg schaffen. Der Motor wird dabei mit einem 10S – 12S LiPo - Akku betrieben. Durch den integrierten Mitnehmer ist eine einfache und exakt zentrische Montage des Propellers möglich.

*Thank you for being interested in our products. With the Hacker A80 we could create a very powerful and efficient drive for F3A-X models with a max. weight of 9kg and scale models with a max. weight of 14kg. The motor is provided by a 10S – 12S LiPo battery. Due to the integrated prop drive it is easily possible to mount a propeller exactly centric on the motor.*



Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme die Anleitung sorgfältig durchlesen.

*Please read this instruction manual carefully before starting operation.*

## **Inhaltsverzeichnis / contents**

Einführung / <i>Introduction:</i>	Seite 1
Inhaltsverzeichnis / <i>Contents:</i>	Seite 2
Sicherheitshinweise / <i>Safety precautions:</i>	Seite 3 / 4
Allgemeine Hinweise / <i>General notes:</i>	Seite 4
Technische Daten / <i>Technical data:</i>	Seite 5
Antriebsempfehlung / <i>Recommendations</i>	Seite 5
Einbau und Betrieb / <i>Mounting and operation:</i>	Seite 5 / 6
Konformitätserklärung / <i>Declaration of Conformity:</i>	Seite 7
Gewährleistung / <i>Guarante:</i>	Seite 8
Haftungsausschluss:	Seite 8
Kontaktinformationen / <i>Contact information:</i>	Seite 8

## 1. Sicherheitshinweise / Safety precautions

Dieser Motor ist kein Spielzeug! Geeignet für Jugendliche ab 14 Jahren.

Durch Nachlässigkeiten beim Einbau und/oder dem Betrieb des Motors kann es zu ernsthaften Körperverletzungen und Sachschäden kommen. Drehende Propeller bergen ein hohes Risiko, achten Sie auf ausreichenden Abstand und halten Sie auch Zuschauer fern. Fliegen Sie Ihr Modell nur auf offenem Gelände, vorzugsweise auf offiziell ausgewiesenen Modellflugplätzen und befolgen Sie alle Anweisungen einschließlich denen der RC-Anlage und des Motorreglers.

Alle Akkus müssen vor der Inbetriebnahme frisch und vollständig geladen sein. Machen Sie, bevor Sie fliegen, einen Reichweitentest wie von Ihrem Fernsteuerungshersteller empfohlen. Kontrollieren sie alle Ausschläge auf die korrekte Richtung. Eine entsprechende Haftpflichtversicherung ist Voraussetzung für jeden Start eines solchen Flugmodells.

Im Zweifelsfalle berät Sie Ihr Fachhändler oder einer der Dachverbände (z.B. DMFV, DAeC...).

- Die maximal zulässige Motordrehzahl beträgt bei den A80-Motoren 10.000U/min. Sie sollte aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden. Bei Verwendung eines Getriebes ist zu beachten, dass die Motordrehzahl um den Faktor der Getriebeübersetzung über der Luftschaubendrehzahl liegt.
- Sobald ein Antriebsakku angeschlossen ist, besteht die Möglichkeit, dass der Motor anläuft (z.B. durch Fehlbedienung oder durch elektrischen Defekt). Deshalb ist von diesem Zeitpunkt an höchste Vorsicht geboten.
- Ein Elektromotor (speziell mit Luftschraube) kann erhebliche Verletzungen verursachen. Ebenso können durch fortfliegende Teile erhebliche Verletzungen hervorgerufen werden.
- Der Betrieb der Hacker-Brushless-Motoren ist deshalb nur in Situationen zulässig, in denen Sach- und Personenschäden ausgeschlossen sind.
- Einen beschädigten Motor (z.B. durch mechanische oder elektrische Einwirkung, durch Feuchtigkeit usw.) keinesfalls weiter verwenden. Anderenfalls kann es zu einem späteren Zeitpunkt zu einem plötzlichen Versagen des Motors kommen.
- Die Hacker-Brushless-Motoren sind nur zum Einsatz in Umgebungen vorgesehen, in denen keine Entladung von statischer Elektrizität auftritt.
- Die Hacker-Brushless-Motoren dürfen nur aus Akkumulatoren (über geeignete Drehzahlsteller, siehe oben) gespeist werden, ein Betrieb an Netzgeräten ist nicht zulässig. Es darf in keinem Falle eine elektrische Verbindung zwischen dem Hacker-Brushless-Motor und dem 230V Wechselstromnetz hergestellt werden.
- Ein Einsatz in manntragenden Flug- oder Fahrzeugen ist nicht gestattet.

*This motor is not a toy. Abuse may result in severe injury. Beware of the rotating prop, keep distance. Only use on official flying fields and follow the general and local laws. Perform a range test prior to every flight. Check on all r/c functions and make sure your batteries are fully charged. Third party insurance should be considered a basic essential. If you join a model club suitable cover will usually be available through the organisation. It is your personal responsibility to ensure that your insurance is adequate. Make it your job to keep your models and your radio control system in perfect order at all times. Check the correct charging procedure for the batteries you are using. Make use of all sensible safety systems and precautions which are advised for your system.*

- *The maximum allowable motor speed on the A80 motors is 10,000 revolutions per minute. For safety's sake, care must be taken not to exceed this limit. When using a gearbox, take into consideration that the motor rpm may be calculated by multiplying the propeller rpm by the gearbox ratio.*
- *Since it is possible for an electric motor to start following connection to a battery (for example from improper operation, an electrical defect, or interference), extreme caution must be exercised upon making this connection!*
- *Electric motors have the potential to cause injury. This risk increases when the motor is rotating a propeller that may also strike and propel other objects.*
- *Hacker Brushless Motors may only be used when the potential for personal and property damage has been eliminated.*
- *A damaged motor (for example electrical, mechanical or moisture damage) may not under any circumstances continue to be used. Doing so may result in sudden motor damage in the future.*
- *Hacker Brushless Motors may only be used in an environment free from the risk of static electrical discharges.*
- *Hacker Brushless Motors may only be supplied with electricity from batteries connected to an appropriate brushless controller (see above). The connection to a power supply is not permitted.*
- *Under no circumstances a Hacker Brushless Motor should be connected to an electrical network based on alternating current (e.g. 100-230V).*
- *The use of these motors in man-carrying vehicles, whether airborne or otherwise, is not permitted.*

## **2. Allgemeine Hinweise / General notes**

Alle Hacker-Brushless-Motoren sind bürstenlose Motoren. d.h., sie benötigen eine Kommutierung im Drehzahlsteller. Dafür sind die Drehzahlsteller der MASTER-Serie und der X-Serie vorgesehen.

Ein Betrieb dieser Motoren mit herkömmlichen Drehzahlstellern für Bürstenmotoren oder mittels direktem Anschluß an eine Stromquelle ist deshalb nicht möglich. Eine solche Vorgehensweise wird den Hacker-Brushless-Motor zerstören.

*Hacker Brushless Motors are as the name implies brushless motors requiring commutation, i.e. the conversion of direct current into alternating current, in the speed controller. Consequently they are intended for use with brushless sensorless speed controllers like the MASTER series and X-series controllers.*

*Operating Hacker Brushless Motors with conventional controllers intended for use with brushed motors, or when directly connected to an energy source like a battery pack or power supply, is therefore not permitted and will result in the destruction of the motor.*

### 3. Technische Daten / Technical data

Motor	A80-8	A80-10
Leistungsbereich / <i>Power range</i>	Max. 5000W (15 sec.)	Max. 5000W (15 sec.)
Leerlaufstrom (8,4V) / <i>Idle current</i>	2,8 A	2,2 A
Innenwiderstand / <i>Internal resistance</i>	0,017 Ohm	0,023 Ohm
Leerlaufdrehzahl pro V / <i>RPM/V</i>	218 Kv	180 Kv
Gewicht / <i>weight</i>	1450g	1450g
Außendurchmesser / <i>diameter</i>	89 mm	89 mm
Länge / <i>length</i>	107 mm	107 mm
Polzahl / <i>number of poles</i>	20	20
Empf. Timing / <i>recom. timing</i>	22°	22°

### 4. Antriebsempfehlung / Recommendations

Motor	A80-8		A80-10	
Prop	SS-CFK 24x10	SS-CFK 24x12	SS-CFK 26x12	SS-CFK 27x12
LiPo	10S	10S	10S	10S
Amp.	140 A	155 A	110 A	120 A
RPM	6600	6350	5500	5400
Power	5004 W	5580 W	3960 W	4320 W
Controller	MasterSpin 170			

### 5. Einbau und Betrieb des Motors / Mounting and operation of the motor

Der A80 Motor ist für Vorderspant – Montage vorgesehen. Um den Motor von vorne auf den Spant zu montieren, befestigen Sie diesen mit vier Schrauben am Spant ihres Modells.

Montieren Sie den Propeller mit den vier beiliegenden Schrauben am Mitnehmer, achten Sie immer auf ausreichende Festigkeit der Schraubverbindung, sodass sich der Motor während des Betriebs nicht lösen kann.

Bitte beachten Sie die maximale Einschraubtiefe, da ansonsten die Wicklungen beschädigt und der Motor dadurch zerstört werden kann.

Die Anschlusskabel am Motor dürfen nicht gekürzt werden, da sich diese nur sehr schwer wieder verzinnen / verlöten lassen.

Bitte verwenden Sie ausschließlich Steckverbindungen die den Strömen von bis zu 170A gewachsen sind, wir empfehlen je einen G5,5 Stecker pro Phase.

Ein Elektromotor wird durch zu hohe Wärmeentwicklung zerstört. Die Motoren sind bis zu einer Gehäusetemperatur von 65°C temperaturfest. Auch wenn sich der Motor außen kalt anfühlt, kann die Wicklung deutlich heißer sein! Deshalb müssen zu hohe Temperaturen im Gehäuseinneren vermieden werden.

Eine zu hohe Wärmeentwicklung tritt dann auf, wenn der Motor überlastet wird. Dies kann z.B. durch eine zu große Luftschraube, durch ein Blockieren der Motorwelle oder durch zu lang andauernde Einschaltdauer geschehen. Deshalb ist im Zweifelsfall immer zuerst eine kleinere Luftschraube zu erproben und dabei die Motortemperatur zu prüfen. Es ist immer für eine wirkungsvolle Kühlung zu sorgen.

Den Motor keinesfalls im Leerlauf ohne Last betreiben! Der Motor kann auch durch nur kurzzeitige sehr hohe Drehzahlen zerstört werden.

*The A80 motor is designed for back-mount. To attach it in front of the firewall bolt the motor with four screws on the firewall of your model. Install the propeller with the four included screws on the prop drive. Make sure the motor and propeller are well attached and cannot get loose during operation.*

*Be careful not to exceed the recommendations for screw protrusion into the motor's case.*

*Please do not cut the connection wires. They are very hard to solder when shortened.*

*Be sure to use plugs that can handle the high current up to 170A. We recommend one G5,5 plug per phase.*

*Excessively high temperatures will destroy an electric motor. Hacker Brushless Motors are designed for operating temperatures of the housing up to 65°C (149°F). Temperatures exceeding this value can lead to motor damage and should be avoided.*

*Excessive temperatures result from overloading the motor and may arise from using a too large propeller, an obstructed or jammed motor shaft, or excessively long motor startup times. Therefore it is better to be safe beginning with a smaller propeller and check the motors temperature. Effective cooling must always be ensured.*

*Do not run the motor without an adequate load. The motor can be quickly destroyed by excessively high RPM and free running!*

## **CE-Konformitätserklärung/ Declaration of Conformity**

Hiermit erklärt die Hacker Motor GmbH, daß sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt können sie hier anfordern

*Hacker Motor GmbH – Schinderstraßl 32 – 84030 Ergolding*

oder unter [www.hacker-motor.com](http://www.hacker-motor.com) im Downloadbereich einsehen.


### **CE-Declaration of Conformity (DOC)**

*Hacker Motor GmbH declares that the product complies with the essential requirements of the EMC Directive 2014/30/EU.*

*You can ask for the DOC direct at*

*Hacker Motor GmbH - Schinderstraßl 32 - 84030 Ergolding*

*or download at [www.hacker-motor.com](http://www.hacker-motor.com)*

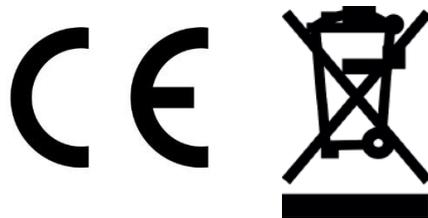

Technische Änderungen behalten wir uns vor, für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

*Technical changes reserved, we assume no liability for misprints.*

## **Gewährleistung/ *Guarantee***

Wir gewähren für unsere Produkte den gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungsanspruch von 24 Monaten. Bei einem Gewährleistungsfall wenden sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem sie das Produkt gekauft haben.

Produktions-, Material- oder Funktionsfehler werden während dieser Zeit kostenlos von uns behoben. Weiterführende Ansprüche wie etwa Folgeschäden werden nicht übernommen.

## **Haftungsausschluss/ *Disclaimer of liability***

Da uns sowohl eine Kontrolle der Handhabung, die Einhaltung der Montage- und Betriebshinweise, sowie der Einsatz des Produktes und dessen Wartung nicht möglich ist, kann von der Fa. Hacker Motor GmbH keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten gewährt werden.

Jeglicher Anspruch auf Schadensersatz, der sich durch den Betrieb, den Ausfall bzw. Fehlfunktionen ergeben kann, oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängt wird abgelehnt.

Für Personenschäden, Sachschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung oder Arbeit entstehen übernehmen wir keine Haftung. Soweit gesetzlich zugelassen wird die Verpflichtung zur Schadensersatzleistung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, auf den Rechnungswert unseres an dem Ereignis unmittelbar betroffenen Produkt begrenzt. Dies gilt nicht, soweit wir nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt haften müssen.

## **Kontaktinformationen / *Contact information***

Hacker Motor GmbH  
Geschäftsführer: Rainer Hacker  
Sitz der Gesellschaft: Schinderstraß 32, 84030 Ergolding, Deutschland

Tel. +49-871-953628-0  
Fax +49-871-953628-29  
[www.hacker-motor.com](http://www.hacker-motor.com)  
[info@hacker-motor.com](mailto:info@hacker-motor.com)

Registergericht: Amtsgericht Landshut HRB 8052

WEEE-Reg.-Nr. DE 55352581

Technische Änderungen behalten wir uns vor, für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

*Technical changes reserved, we assume no liability for misprints.*