



## Einstellen des Failsafe am Empfänger Duplex R4H:


Der Empfänger R4H ist gebunden und in Betrieb. Nun das Sendermenü starten und zu „Zusatzfunktionen“ > „Jetibox“ wechseln:

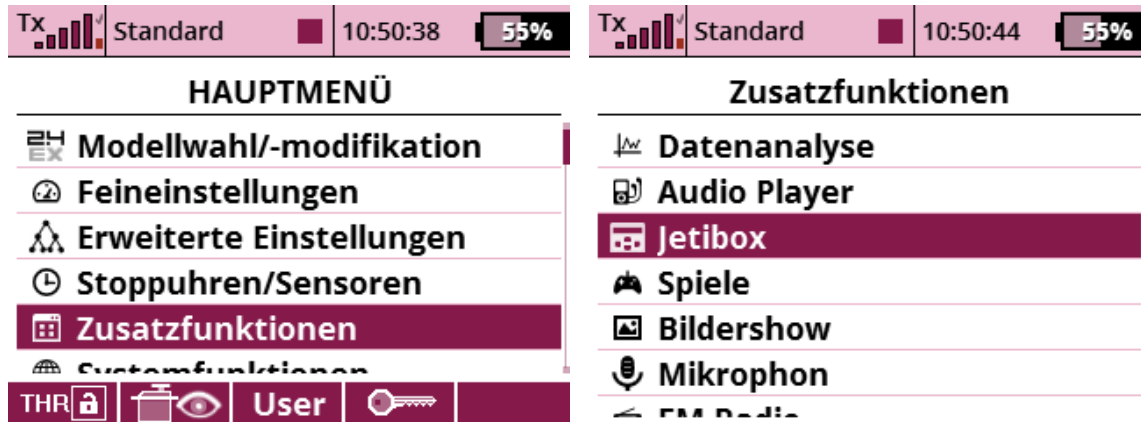



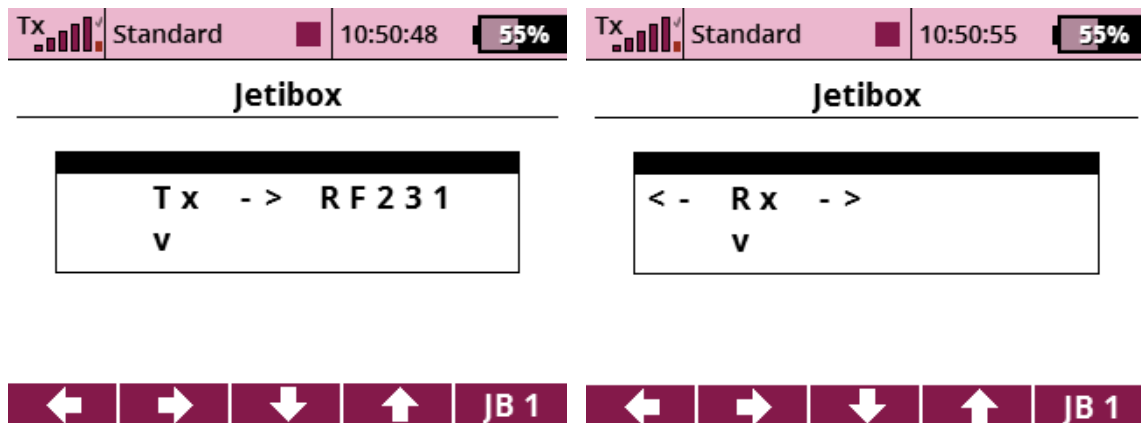



Die Jetibox startet mit der Anzeige „Tx“ (Sender), hier mit der Taste rechts zu „Rx“ (Empfänger) wechseln:

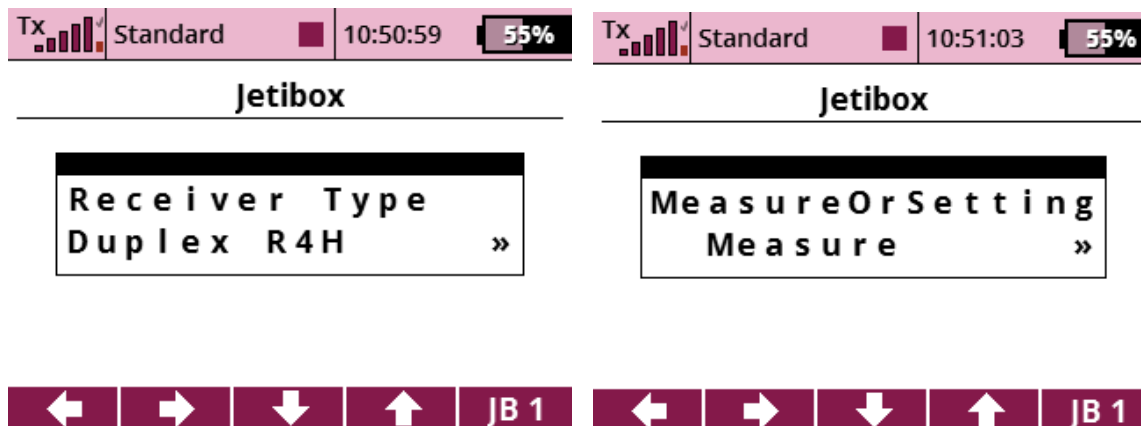

Taste abwärts 2x betätigen um von „Duplex R4H“ zu „Measure“ zu gelangen:









Mit der rechts Taste zu „Main Setting“ wechseln und dann abwärts tasten bis zum Punkt „Failsafe“. Hier mit den rechts/links Tasten „Enabled“ (aktiv) schalten:

Tx  Standard  10:51:07 	Tx  Standard  10:51:15 
<b>Jetibox</b>	<b>Jetibox</b>
<pre>MeasureOrSetting « Main Setting »</pre>	<pre>Fail Safe « Enabled »</pre>




    JB 1	    JB 1
--	--

Jetzt bitte wieder aufwärts zu „Main Setting“ und einen Tastendruck rechts zu „Out pin Set“:

Tx  Standard  10:51:24 	Tx  Standard  10:51:28 
<b>Jetibox</b>	<b>Jetibox</b>
<pre>MeasureOrSetting « Main Setting »</pre>	<pre>MeasureOrSetting « Out Pin Set »</pre>

    JB 1	    JB 1
--	--

1x abwärts zu „Set Putput Pin“. Hierbei ist „Y1“ der Steckplatz 1 am Empfänger R4H. Hier im Beispiel ist Kanal 1 Drossel auch auf Steckplatz 1 (Y1). Für andere Steckplätze mit rechts/links wechseln.

Tx  Standard  10:51:33 
<b>Jetibox</b>
<pre>Set Output Pin Y = 0% Y1 »</pre>

    JB 1
--

Abwärts tasten bis zu „Signal Fault“ (hier im Beispiel „Y1“ für Steckplatz 1) und mit den rechts/links Tasten auf „Fail Safe“ umstellen:



**Jetibox**

**Jetibox**

```

Signal Fault Y1
Hold                »
    
```

```

Signal Fault Y1
« Fail safe
    
```



Dann noch 1x abwärts um die Failsafe Position des Servos mit den rechts/links Tasten einzustellen.  
 Zur Vereinfachung wird hinter „Y= ...%“ der aktuelle Werte der Knüppelstellung dieses Kanals angezeigt und kann auf der rechten Seite „...%“ direkt mit den rechts/links Tasten eingestellt werden.



**Jetibox**

```

FS Position Y1
« Y =    0%    0% »
    
```

